Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Parrilla eléctrica	GR-1

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. El uso de los accesorios no recomendados o no vendidos por Cuisinart puede causar fuego, choque eléctrico o daños a las personas.

3. No exceda la capacidad mencionada en este manual de instrucciones.

4. No use en exteriores.

5. Para proteger contra choques eléctricos y daños a las personas, NO SUMERJA EL CABLE, CLAVIJA O LA UNIDAD en agua u otros líquidos.

6. No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o alacena, o que toque superficies calientes. O que sea jalado por niños o animales.

7. No toque superficies calientes. Use las asas y agarraderas.

8. La supervisión absoluta es necesaria cuando cualquier aparato es utilizado cerca o por los niños.

9. Desconecte del enchufe cuando no esté en uso y para limpiarlo, siempre espere a que este frío antes de poner o de sacar piezas y antes de limpiar.

10. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico si el cable o clavija es dañado, si presenta mal funcionamiento la unidad, o si lo tira o daña de cualquier manera. Devuélvala al fabricante o Centro de Servicio Autorizado Cuisinart para la inspección, reparación, o ajuste.

11. No coloque sobre hornillas calientes de gas o eléctricas ni dentro o cerca de un horno.

12. Extreme precauciones cuando requiera mover el aparato con aceite caliente u otros líquidos calientes. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.

13. Este aparato no debe ser operado en posición abierta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

NOTAS

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO

Nunca use utensilios de metal, podrían rayar la superficie antiadherente de la parrilla. En su lugar puede usar solo madera o utensilios de plástico resistente al calor. Nunca permita que los utensilios de plástico toquen la superficie de la parrilla.

Se incluye la herramienta de limpieza.

Permita que la parrilla se enfríe completamente (por lo menos 30 minutos) antes de su limpieza.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

PRECAUCIÓN: ANTES DE LA LIMPIEZA DEL APARATO ASEGURESE DE QUE ESTA COMPLETAMENTE FRIO.

Desconecte la unidad del tomacorriente y permita que se enfrié. Limpie los platos con un trapo de algodón para evitar que se raye la cubierta antiadherente.
La herramienta de limpieza puede lavarse a mano o en un lavaplatos.
Para limpiar el exterior, con un trapo de algodón seco y suave.
Nunca use limpiadores abrasivos o fibras duras.

ALMACENAMIENTO

Almacene con el cable enrollado alrededor de la base. Para el almacenaje compacto, la parrilla se soporta sobre su base.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~
60 Hz
1000 W

INTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Un cable de alimentación corto reduce el riesgo de enredo sobre uno más largo. Puede ser usada una extensión con los cuidados necesarios. Sin embargo, el grado eléctrico marcado en la extensión debe ser por lo menos tan grande como el grado eléctrico del aparato. La extensión no debe colocarse sobre la alacena o de la mesa donde puede ser tirada

AVISO: Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todo el material de empaque y etiquetas promocionales de su parrilla eléctrica. Asegúrese de que todas las partes de su nuevo aparato han sido incluidas antes de desechar el material de empaque. Usted puede guardar la caja y materiales de empaque para su futuro uso.

Antes de usar su nueva parrilla eléctrica Cuisinart por primera vez, retire cualquier polvo acumulado durante su almacenamiento en la base y cubierta con un trapo limpio.

PARTES Y CARACTERÍSTICAS

1. Cubierta: Hecha de acero inoxidable pulido con logo en alto relieve con elegancia.

2. Base: Mantiene la unidad en su lugar mientras esta cocinando.

3. Manija: Moldeada en metal se ajusta para acomodar los sándwiches a diferentes grosores.

4. Platos de parrilla: Son antihaderentes, tuestan y calientan uniformemente sus sándwiches

5. Indicador luminoso: La luz roja y verde nos indican; “esta conectada la parrilla” y “esta lista para cocinar”

6. Herramienta de limpieza/raspar: Ayuda a limpiar los platos de la parrilla después de cocinar.

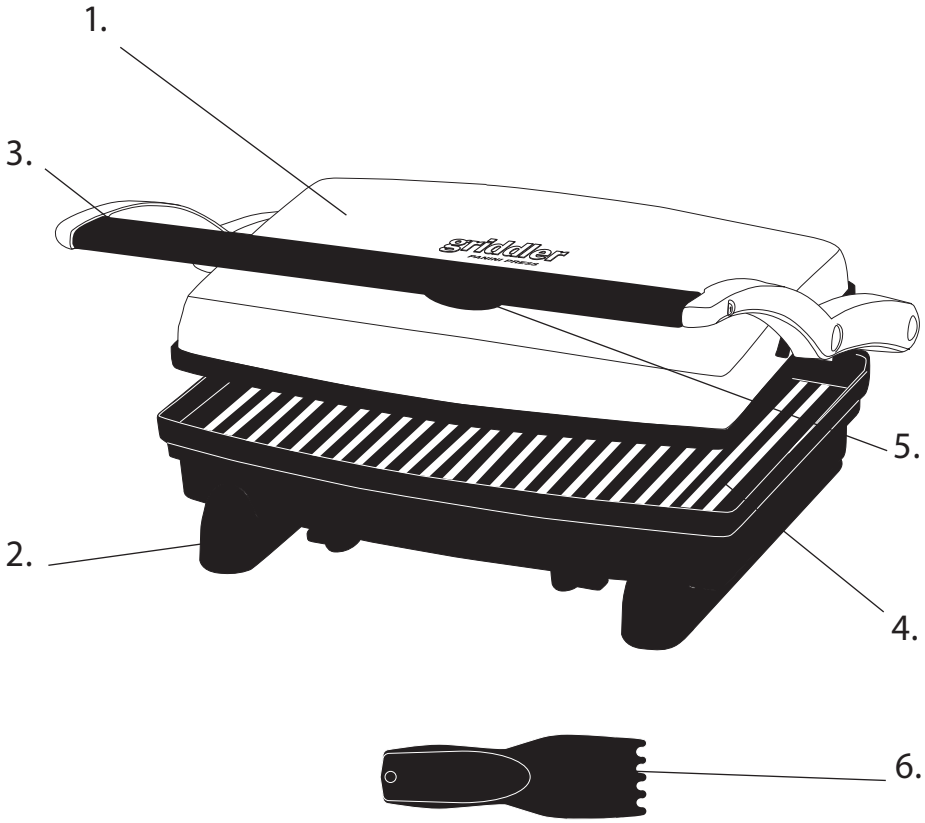

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque su parilla sobre una superficie limpia y plana cuando tenga intenciones de cocinar.

2. Conecte el cable en un tomacorriente estándar.

3. Cuando la unidad esta conectada, la luz roja encenderá, indicando que la unidad esta pre-calentando.

4. Cuando la luz roja cambie a verde, indica que la unidad ya alcanzo la temperatura ideal para empezar a usarla.

5. Coloque el sandwich ya preparado en el plato inferior y baje la cubierta superior con la manija. Observe bien el grueso del sándwich para obtener los resultados perfectos.

6. Si desea, puede aplicar una ligera presión con la manija.

7. Ase su bocado por el tiempo que desee o hasta que el relleno se caliente.

8. Retirelo con un utensilio resistente al calor o una espátula de madera.

9. Desconecte la unidad y espere al menos 30 minutos antes de su limpieza.

Siempre tenga precaución al sujetar la manija de la parrilla cuando esta cocinando. Para abrir su parrilla tome la manija del área negra de plástico, esta parte esta diseñada para mantenerse fresca mientras cocina.

Los brazos son hechos de aluminio fundido a troquel y se calientan durante el uso. No toque estas partes cuando empiece o durante el uso.

La cubierta superior de la parrilla estará caliente durante su uso. La cubierta esta hecha de acero inoxidable pulido y se calienta demasiado, no debe tocarse durante o cuando empiece a cocinar. Si necesita ajustar la cubierta, asegúrese de usar guantes para prevenir quemaduras.